


HALAT SARMA MAKİNASI PRATİK KULLANIM ADIMLARI

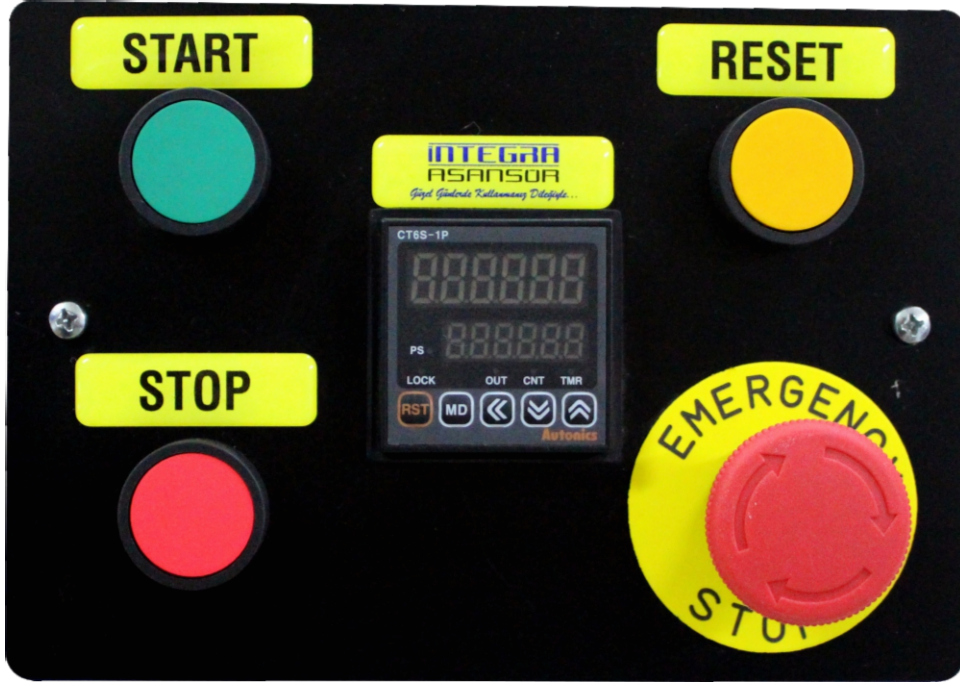

- Ana Besleme: 220 VAC
- Enerji verilmesi ile birlikte ekran aktif hale gelir.
- Ekran çevresinde start, stop, reset ve acil durumlar için mantar stop bulunmaktadır.
- Ekranın alt kısmında yer alan yön butonlarını kullanarak ölçüsünde kesim miktarını girebilirsiniz. Metraj girişinden sonra MD butonuna basarak metraj giriş komutunu tamamlayabilirsiniz.
- Makine, girilen metraja geldiğinde otomatik olarak durur. Makinenin durması ile halatınızı kesebilir ve hareketli sarım kasmağının kilit pimini çıkarıp kasmak kollarını kendinize çekerek halatınızı kolayca çıkarabilirsiniz.
- Bir sonraki halatı kesmeye başlamadan önce eğer farklı bir ölçüde kesim yapılacak ise sayacı sıfırlamayı unutmayınız
- Hareketli sarım kasmağının kilit pimini takmadan makineyi çalıştırmayınız.
- Makineyi çalıştırmadan önce tekerlerin kilitli olduğundan emin olunuz.
- 6mm ve 13mm çapındaki halat ölçümü için uygundur.